

-  **Manuale d'istruzioni lampeggiante LED**
-  **LED flashing instruction manual**
-  **Manuel d'instructions clignotant LED**
-  **Manual de instrucciones de la luz intermitente LED**



LC4

www.beb smarthome.it



Alimentazione / Power supply / Tension d'alimentation / Tensión de alimentación	(12,5÷230) Vac/Vdc
Corrente assorbita / Current consumption / Consommation de courant / Consumo actual	(35÷45) mA
Colori / Colors / Couleurs / Colores	Trasparente / Giallo / Arancio Transparent / Yellow / Orange Transparent / Jaune / Orange Transparente / Amarillo / Naranja
Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones	Ø:78mm – h:81mm
Temperatura / Temperature / Température / Temperatura	-10°C / +50°C
Grado IP / IP Degree / Degré IP / Grado de IP	IP55

IT 

CONDIZIONI GENERALI E GARANZIA



Gentile Cliente, la ringraziamo per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzioni in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti il funzionamento e la sicurezza del dispositivo.

Le descrizioni e gli schemi del presente libretto non sono impegnativi. Eutech Electronics S.r.l. pur mantenendo inalterate le caratteristiche principali dell'apparecchiatura, si riserva, per miglioramenti tecnici o per qualunque altra motivazione commerciale, il diritto in qualsiasi momento e senza impegno di aggiornare il presente libretto.

- L'apparecchiatura dovrà essere destinata esclusivamente all'impiego per il quale è stata concepita. Ogni altro uso è da ritenersi improprio e quindi pericoloso.
- Prima di eseguire operazioni di installazione, regolazione, manutenzione o la pulizia del lampeggiante, disconnettere l'alimentazione di rete mediante l'apposito interruttore magnetotermico a monte dell'impianto.
- Non lasciare il lampeggiante in prossimità di fonti di calore né immergerlo in liquidi di qualsiasi genere.
- La garanzia di questo prodotto è di 24 mesi dalla data di acquisto fiscalmente documentata. La garanzia copre il mancato funzionamento di questo prodotto per tutti i difetti derivanti dalla fabbricazione. Restano pertanto esclusi quelli causati dall'incuria, uso improprio, manomissioni ed agenti atmosferici. Data la loro natura sono escluse dalla garanzia le parti esterne soggette ad usura. La società Eutech Electronics S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni provocati a persone, cose ed animali derivanti dall'uso improprio o mancato funzionamento del lampeggiante.



ATTENZIONE! Non guardare mai i LED a distanza ravvicinata senza la calotta diffusore, possibili danni agli occhi!

INSTALLAZIONE

- Scegliere una posizione vicino all'automazione che garantisca all'utente una completa visibilità del lampeggiante.
- Verificare che la superficie scelta per l'installazione sia solida e liscia. Il prodotto può essere fissato sia su un piano orizzontale, che su un piano verticale.
- Forare e fissare la base del lampeggiante utilizzando viti e tasselli (non inclusi), vedi Fig. A.
- Prima di effettuare il cablaggio del lampeggiante assicurarsi di aver disconnesso l'alimentazione.
- Collegare l'alimentazione al morsetto come in figura Fig. B. **NOTA:** non è necessario rispettare la polarità nel caso in cui venga utilizzata una tensione continua (Vdc).
- Impostare il ponticello (vedi Fig. C) a seconda della funzione desiderata, lampeggiante o luce fissa.
- Chiudere il lampeggiante e assicurarsi che sia presente la guarnizione tra base e calotta superiore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E SMALTIMENTO

Con la presente Eutech Electronics S.r.l. dichiara che il lampeggiante **LC4** è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 2014/53/EU.

Lo smaltimento dei materiali va fatto rispettando le normative vigenti, ed è opportuno separarli per tipologia (cartone, plastica, parti elettriche).



EN

GENERAL CONDITIONS AND WARRANTY



Dear Customer, thank you for purchasing one of our products. We kindly ask you to read carefully and keep this instruction manual as it provides important information regarding the operation and safety of the device.

The descriptions and diagrams in this booklet are for guidance only. Eutech Electronics S.r.l. while maintaining unchanged the device's main features is entitled, at any time and without obligation, to update this booklet with technical improvements or for any other commercial reason.

- The equipment must be used exclusively for the use for which it was designed. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous.
- Before carrying out installation, adjustment, maintenance or cleaning operations on the flashing light, disconnect the mains power supply using the special magneto-thermal switch upstream of the system.
- Do not leave the flashing light near heat sources or immerse it in liquids of any kind.
- The warranty for this product is 24 months from the fiscally documented purchase date. The warranty covers the non-functioning of this product for all manufacturing defects. Therefore, those caused by carelessness, improper use, tampering and atmospheric agents remain excluded. Given their nature, external parts subject to wear are excluded from the guarantee. The company Eutech Electronics S.r.l. assumes no responsibility for damages caused to people, things and animals deriving from improper use or malfunctioning of the flashing light.



ATTENTION! Never look at the LEDs at close range without the diffuser cap, possible eye damage!

INSTALLATION

- Choose a position near the automation that guarantees the user complete visibility of the flashing light.
- Check that the surface chosen for installation is solid and smooth. The product can be fixed both on a horizontal plane and on a vertical plane.
- Drill and fix the base of the flashing light using screws and plugs (not included), see Fig. A.
- Before wiring the flashing light, make sure you have disconnected the power supply.
- Connect the power supply to the terminal as shown in Fig. B. **NOTE:** it is not necessary to respect the polarity if a direct voltage (Vdc) is used.
- Set the jumper (see Fig. C) according to the desired function, flashing or steady light.
- Close the flashing light and make sure there is a gasket between the base and the upper cover.

DECLARATION OF CONFORMITY AND DISPOSAL

Hereby Eutech Electronics S.r.l. declares that the LC4 flashing light complies with the essential requirements established by directive 2014/53/EU.

Disposal of materials must be done in compliance with current regulations, and it is advisable to separate them by type (paper, plastic, electrical parts).



FR

CONDITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIE



Cher client, merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Nous vous prions de lire attentivement et de conserver ce manuel d'instructions car il fournit des informations importantes concernant le fonctionnement et la sécurité de l'appareil.

Les descriptions et schémas de ce livret ne sont pas contractuels. Eutech Electronics S.r.l. tout en conservant les principales caractéristiques de l'équipement, il se réserve le droit, à tout moment et sans obligation, de mettre à jour cette brochure pour des améliorations techniques ou pour toute autre raison commerciale.

- L'équipement doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse.
 - Avant d'effectuer des opérations d'installation, de réglage, d'entretien ou de nettoyage du feu clignotant, débrancher l'alimentation secteur à l'aide de l'interrupteur magnétothermique prévu en amont de l'installation.
 - Ne laissez pas le feu clignotant à proximité de sources de chaleur ou ne l'immergez pas dans des liquides de toute nature.
 - La garantie de ce produit est de 24 mois à compter de la date d'achat documentée fiscalement. La garantie couvre la défaillance de ce produit pour tous les défauts résultant de la fabrication. Par conséquent, ceux causés par la négligence, une mauvaise utilisation, la falsification et les agents atmosphériques sont exclus. Compte tenu de leur nature, les batteries et pièces extérieures sujettes à usure sont exclues de la garantie.
- La société Eutech Electronics S.r.l. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux choses et aux animaux résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une défaillance du clignotant.



ATTENTION! Ne regardez jamais les LED de près sans le capuchon diffuseur, risque de lésions oculaires!

INSTALLATION

- Choisissez une position proche de l'automatisation qui garantit à l'utilisateur une visibilité complète du feu clignotant.
- Vérifiez que la surface choisie pour l'installation est solide et lisse. Le produit peut être fixé à la fois sur un plan horizontal et sur un plan vertical.
- Percez et fixez la base du feu clignotant à l'aide de vis et chevilles (non fournies), voir Fig. A.
- Avant de câbler le clignotant, assurez-vous d'avoir débranché l'alimentation électrique.
- Connectez l'alimentation électrique à la borne comme indiqué sur la Fig. B. **REMARQUE:** il n'est pas nécessaire de respecter la polarité si une tension continue (Vdc) est utilisée.
- Réglez le cavalier (voir Fig. C) en fonction de la fonction souhaitée, clignotant ou fixe.
- Fermez le clignotant et assurez-vous qu'il y a un joint entre la base et le couvercle supérieur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET ÉLIMINATION

Par la présente Eutech Electronics S.r.l. déclare que le récepteur **LC4** est conforme aux exigences essentielles établies par la directive 2014/53/UE.



L'élimination des matériaux doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur, et il est conseillé de les séparer par nature (carton, plastique, pièces électriques).

ES

CONDICIONES GENERALES Y GARANTÍA



Estimado cliente, gracias por comprar uno de nuestros productos. Le rogamos que lea detenidamente y conserve este manual de instrucciones, ya que proporciona información importante sobre el funcionamiento y la seguridad del dispositivo.

Las descripciones y diagramas de este folleto no son vinculantes. Eutech Electronics S.r.l. manteniendo inalteradas las características principales del equipo, se reserva el derecho en cualquier momento y sin obligación de actualizar este folleto por mejoras técnicas o por cualquier otra razón comercial.

- El equipo debe ser utilizado exclusivamente para el uso para el que fue diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y, por tanto, peligroso.
- Antes de realizar operaciones de instalación, ajuste, mantenimiento o limpieza de la luz intermitente, desconectar la alimentación de red mediante el correspondiente interruptor magnetotérmico aguas arriba de la instalación.
- No deje la luz intermitente cerca de fuentes de calor ni la sumerja en líquidos de ningún tipo.
- La garantía de este producto es de 24 meses a partir de la fecha de compra documentada fiscalmente. La garantía cubre el no funcionamiento de este producto por todos los defectos de fabricación. Por lo tanto, quedan excluidos los causados por descuido, uso indebido, manipulación y agentes atmosféricos. Dada su naturaleza, las piezas externas sujetas a desgaste quedan excluidas de la garantía.

La empresa Eutech Electronics S.r.l. no asume ninguna responsabilidad por los daños causados a personas, cosas y animales derivados de un uso inadecuado o mal funcionamiento de la luz intermitente.



¡ATENCIÓN! Nunca mire los LED de cerca sin la tapa del difusor, ¡posible daño a los ojos!

INSTALACIÓN

- Elija una posición cerca de la automatización que garantice al usuario una visibilidad completa de la luz intermitente.
- Compruebe que la superficie elegida para la instalación sea sólida y lisa. El producto se puede fijar tanto en un plano horizontal como en un plano vertical.
- Taladre y fije la base de la luz intermitente con tornillos y pasadores (no incluidos), ver Fig. A.
- Antes de cablear la luz intermitente, asegúrese de haber desconectado la fuente de alimentación.
- Conecte la fuente de alimentación al terminal como se muestra en la Fig. B. **NOTA:** no es necesario respetar la polaridad si se utiliza tensión continua (Vdc).
- Ajuste el puente (ver Fig. C) según la función deseada, luz intermitente o fija.
- Cierre la luz intermitente y asegúrese de que haya una junta entre la base y la cubierta superior.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y ELIMINACIÓN

Por la presente, Eutech Electronics S.r.l. declara que la luz intermitente **LC4** cumple con los requisitos esenciales establecidos por la directiva 2014/53/UE.

La eliminación de los materiales debe realizarse respetando la normativa vigente, y se aconseja separarlos por tipo (cartón, plástico, piezas eléctricas).



Fig. A

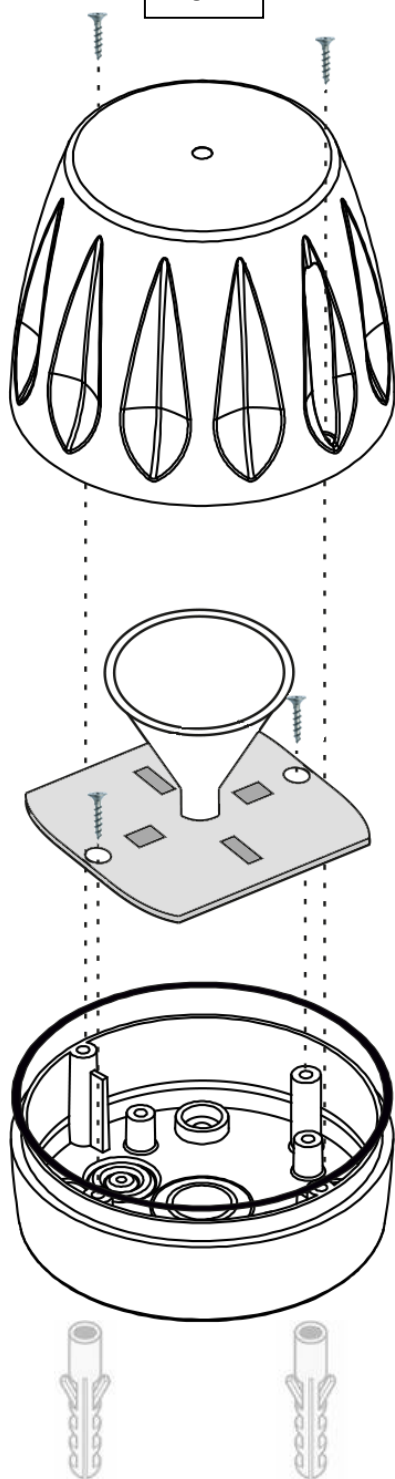


Fig. B


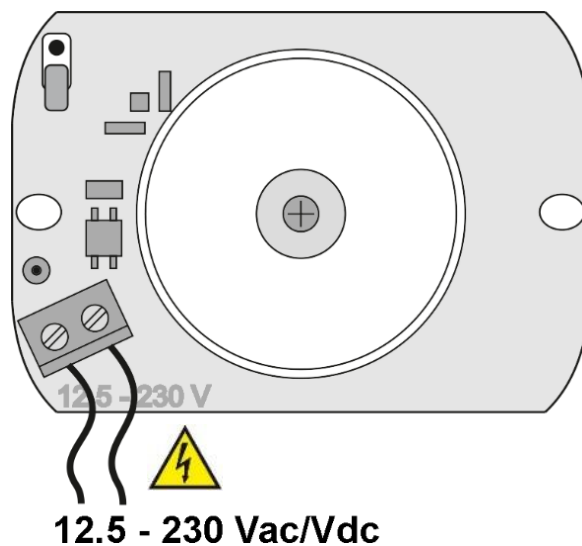


Fig. C



è un marchio Eutech Electronics S.r.l.

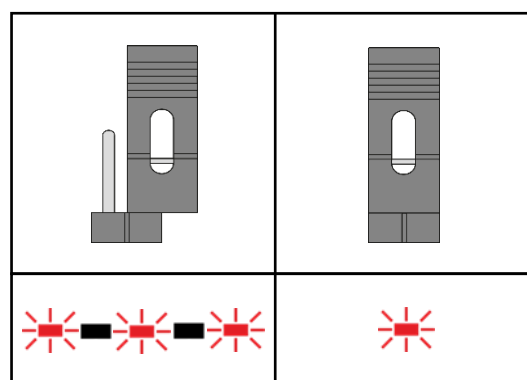

Via dei Gelsi 19, 31010 Godega di S.U. (TV) - ITALIA
Tel. +39 0438 1910012
www.bebsmarthome.it
info@bebsmarthome.it
Made in Italy

